






Инструкция по установке




AQ4301CR/MB

AQ4302CR/MB



AQ4303CR/MB

AQ4304CR/MB




AQ4305CR/MB

AQ4308CR/MB




AQ4309CR/MB

AQ4319CR/MB





AQ4320CR/MB

AQ4314CR/MB

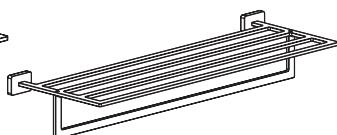

AQ4322CR/MB

AQ4315CR/MB



AQ4310CR/MB

AQ4929CR/MB






СЕРИЯ ЛИБРА

Благодарим вас за выбор продукции AQUATEK.
Пожалуйста, прочтите эту инструкцию.
Действуйте внимательно, чтобы убедиться,
что установка произведена корректно.






УХОД И ОЧИСТКА

1. Помойте поверхность изделия чистой водой или мягкой пеной и аккуратно протрите мягкой тряпкой.
2. Не используйте грубые ткани, абразивные средства, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители для очистки изделия.
3. В случае контакта с этими веществами немедленно промойте поверхности и вытрите насухо.






УСТАНОВКА СПОСОБ 1

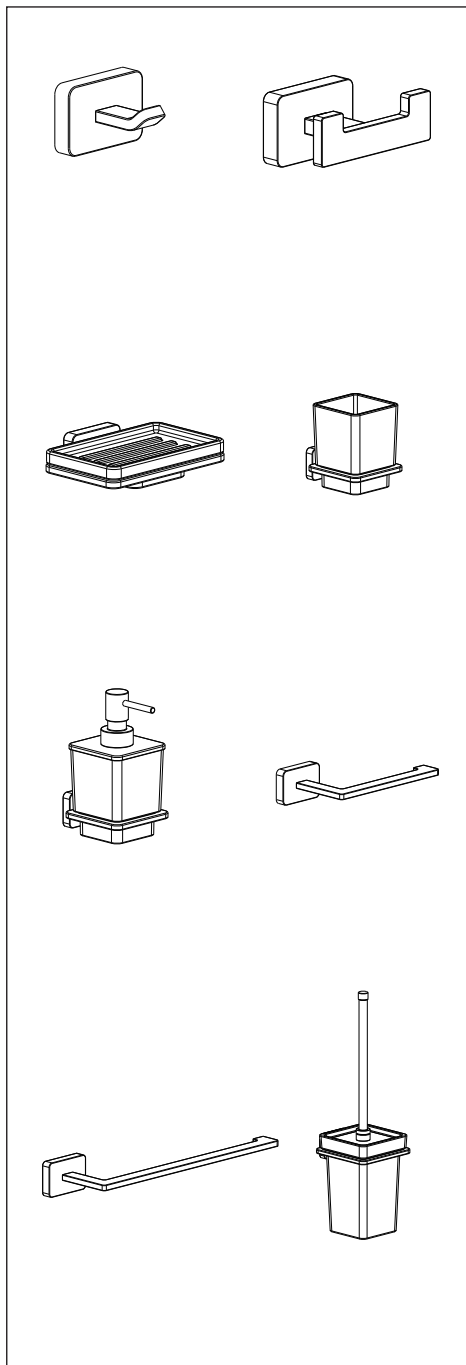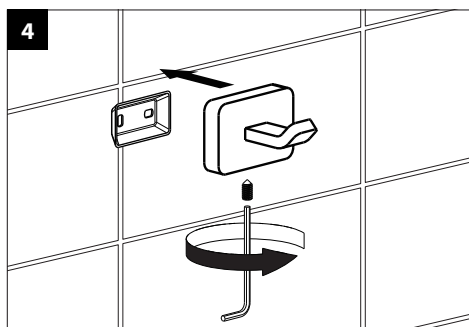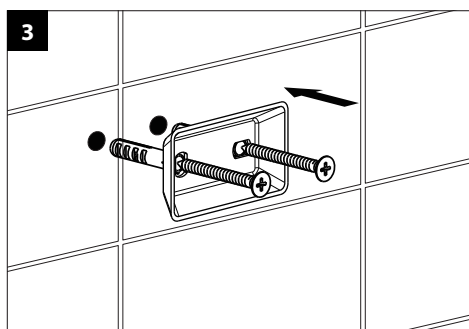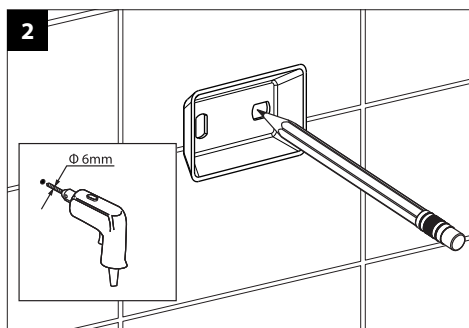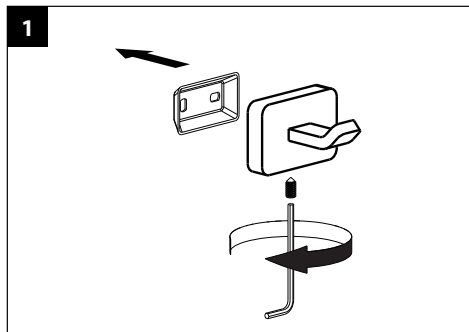






УСТАНОВКА СПОСОБ 2

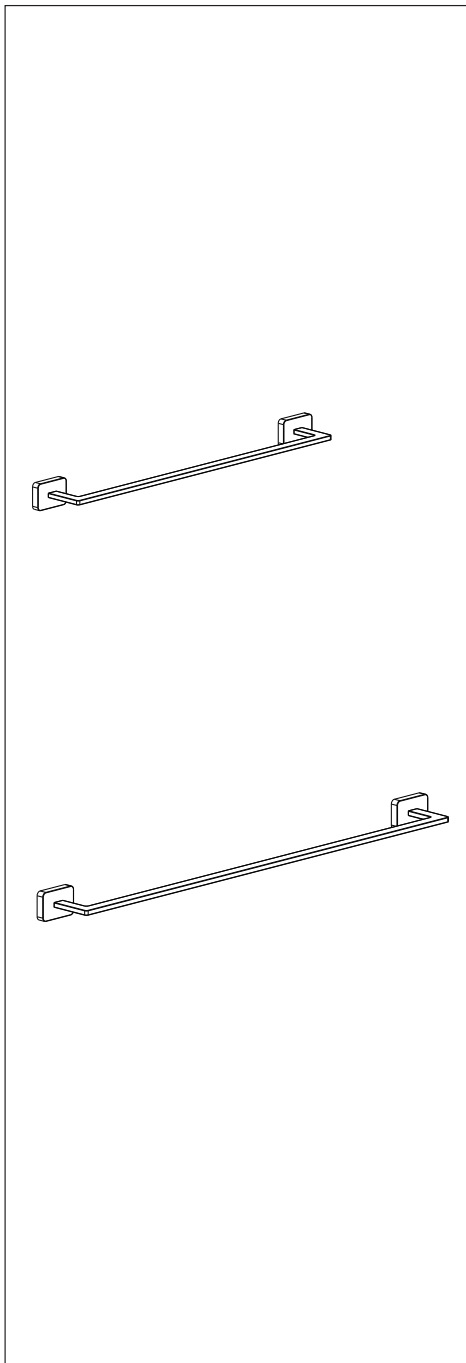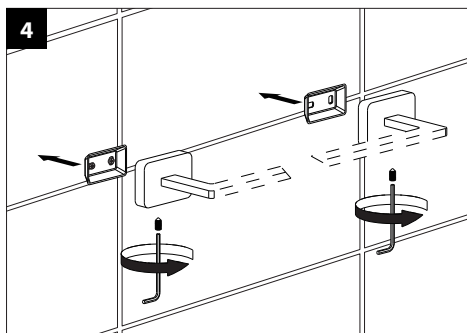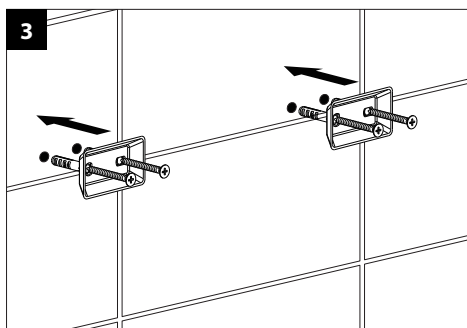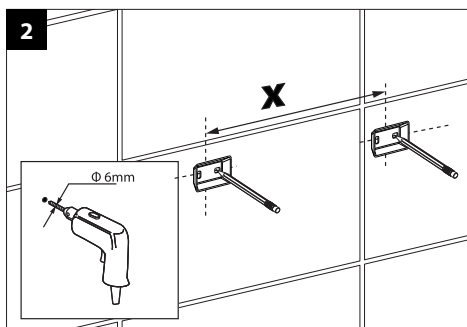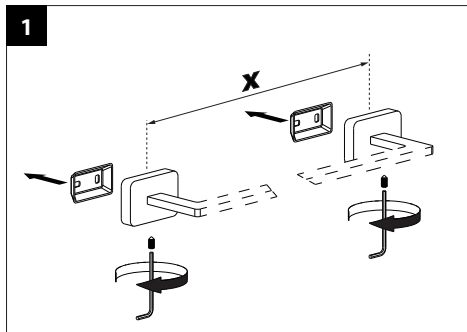


УСТАНОВКА СПОСОБ 3

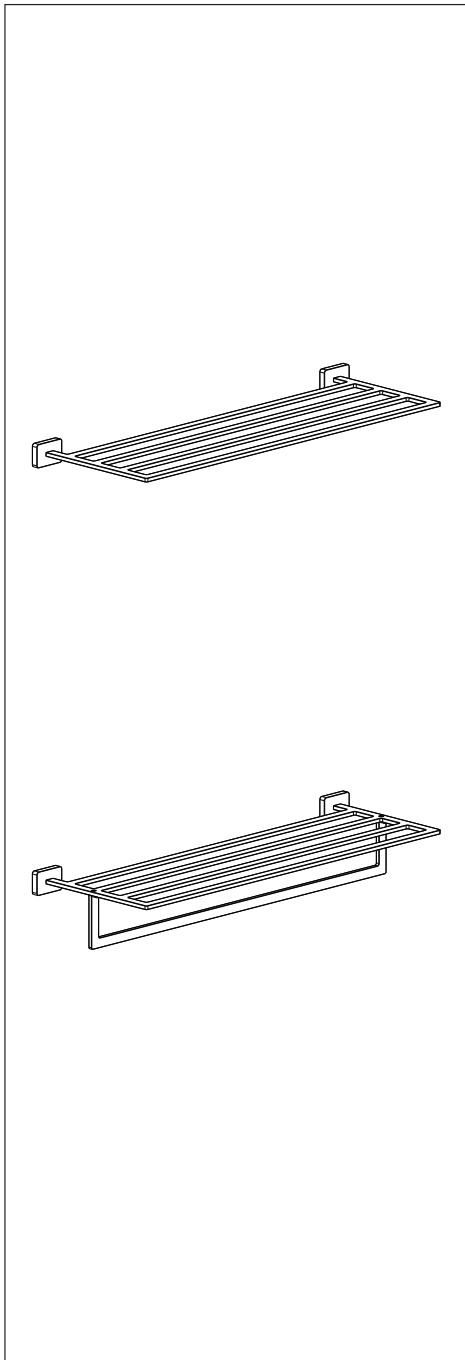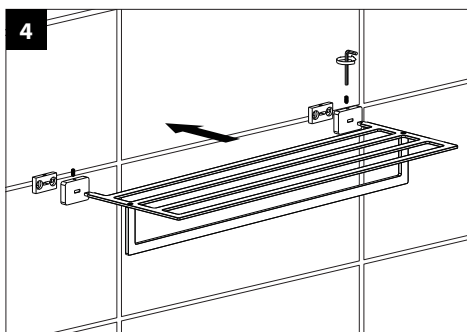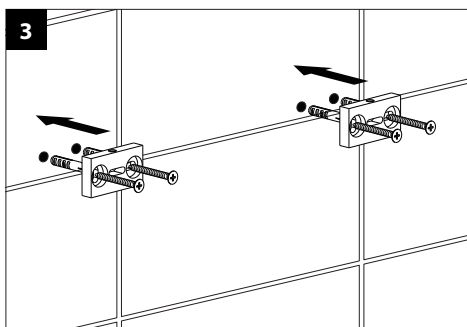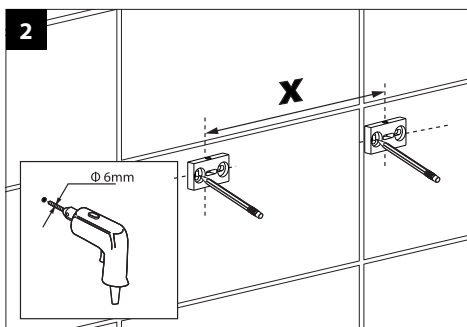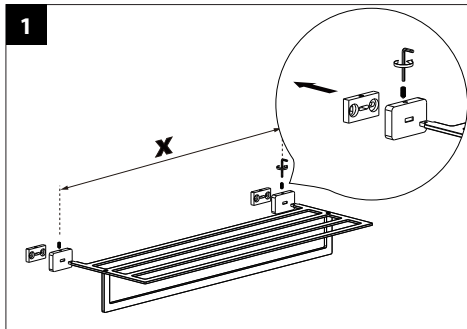


УСТАНОВКА СПОСОБ 4

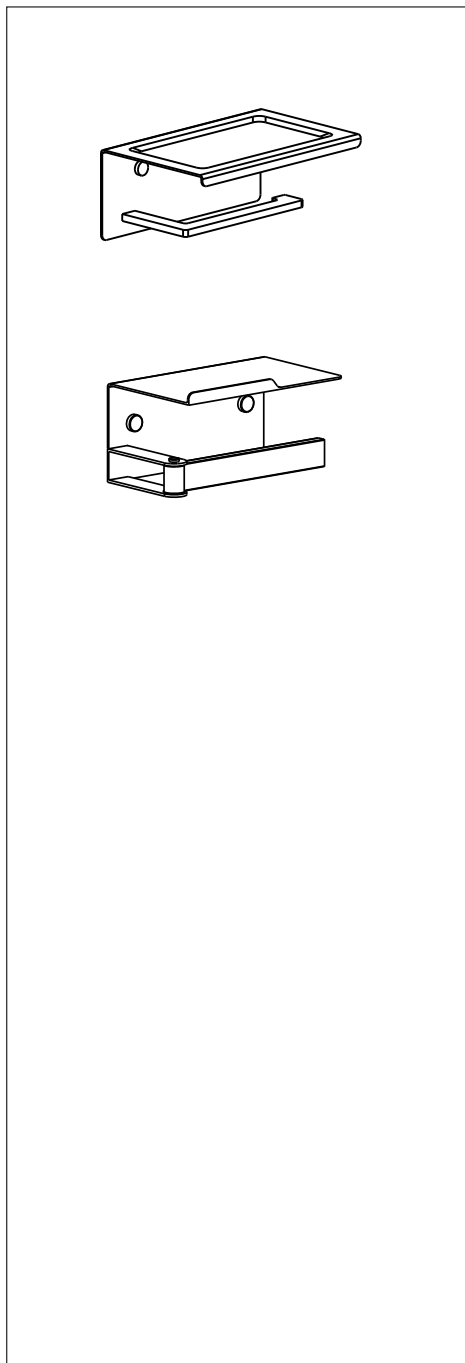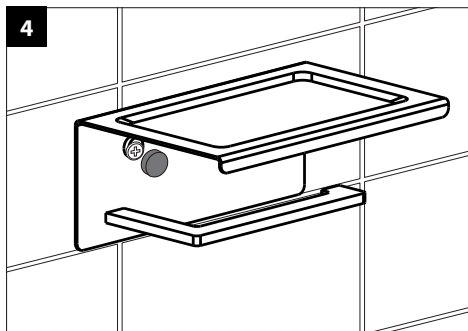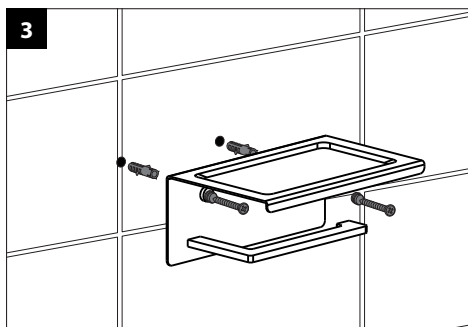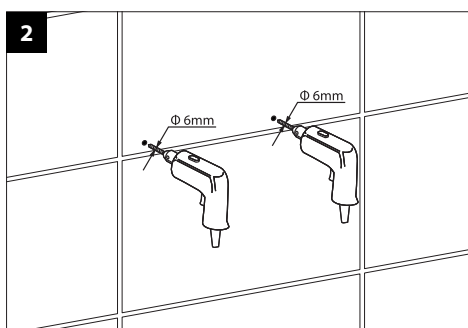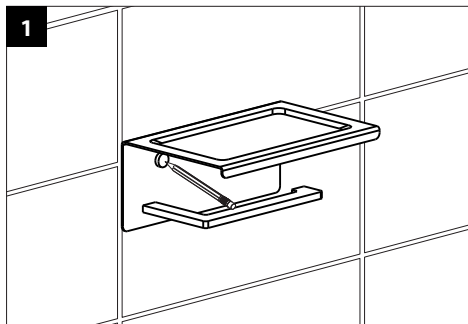


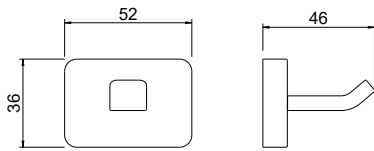


AQ4301CR/MB

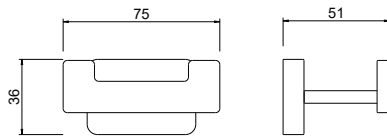


AQ4302CR/MB




AQ4303CR/MB

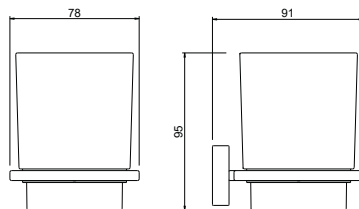


AQ4304CR/MB

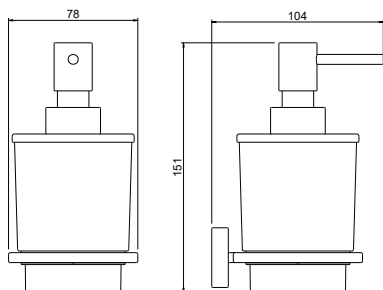


AQ4305CR/MB

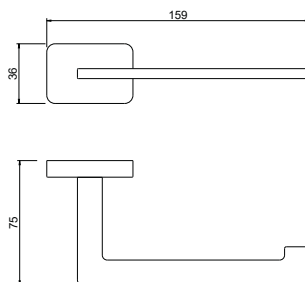


AQ4308CR/MB

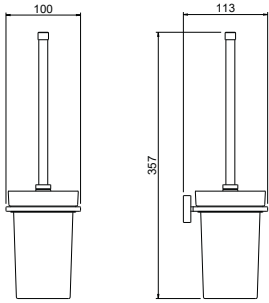


AQ4310CR/MB

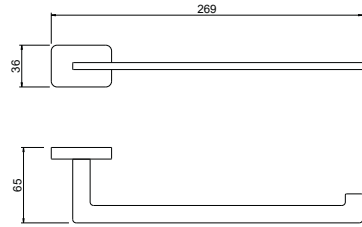


AQ4319CR/MB

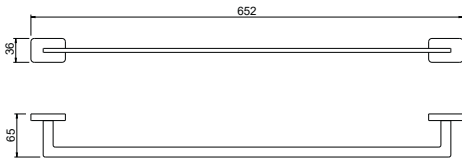


AQ4314CR/MB

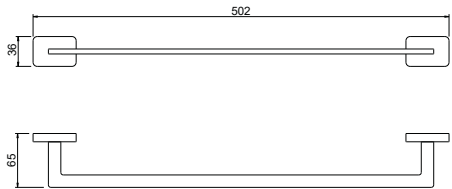


AQ4320CR/MB

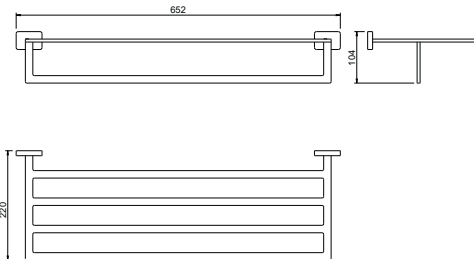


AQ4315CR/MB

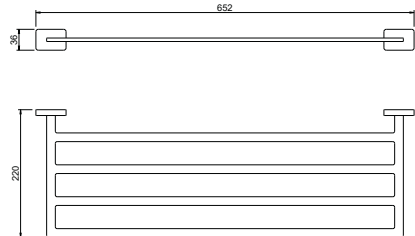

AQ4322CR/MB

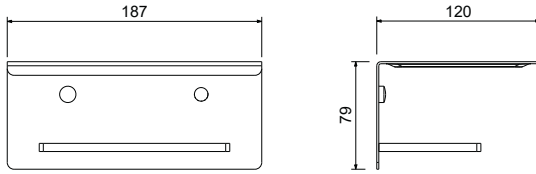

AQ4309CR/MB

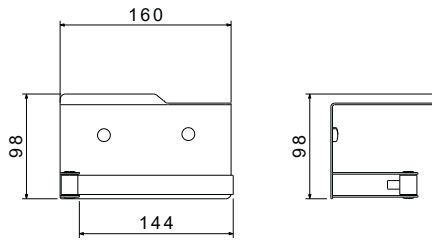

AQ4929CR/MB