


Инструкция по сборке душевого ограждения ДЕККА-ХРОМ


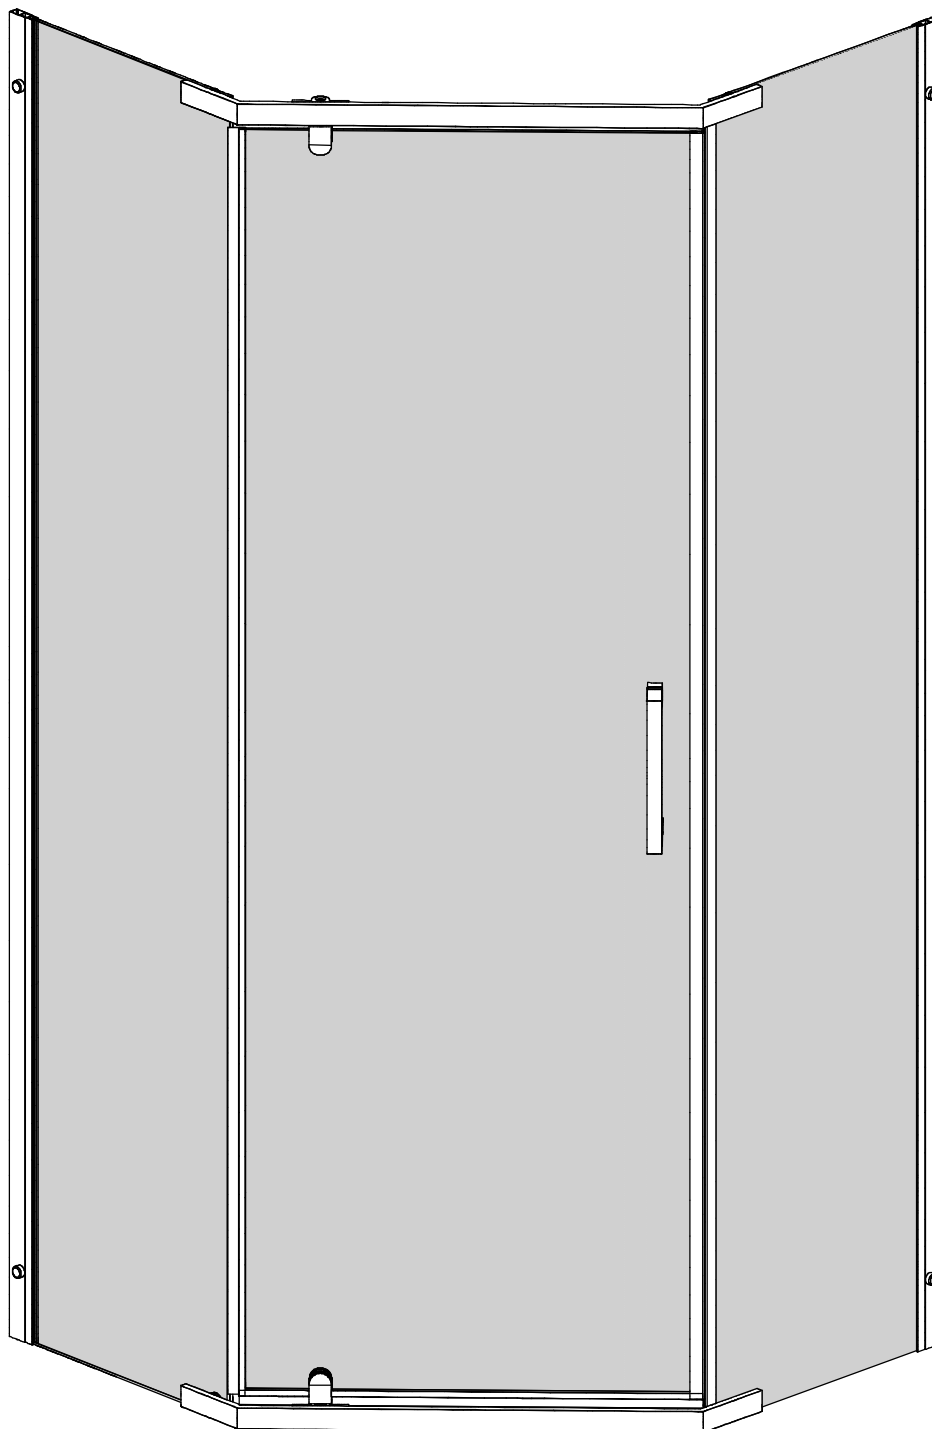


Актуальная версия всегда доступна на сайте 3tn.ru




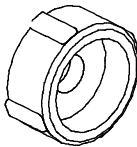
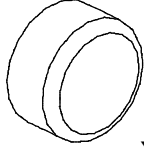

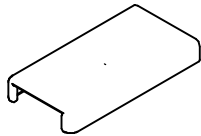
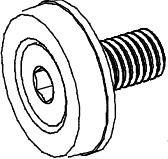
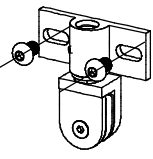
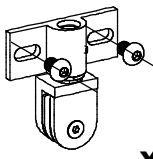
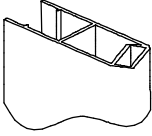
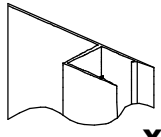


Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло $\varnothing 6$ мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножницы


Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте изделия

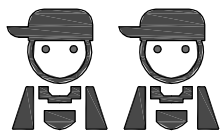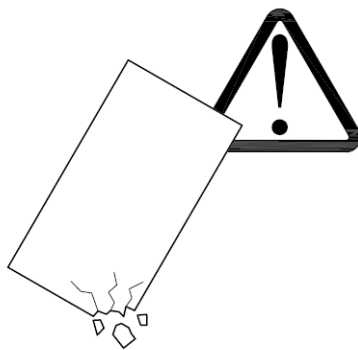



Сборка производится двумя специалистами

B1 3,5x50  x6	B2  x6	B3 3,5x12  x6	B4  x6	B5  x6	B6  x2
B7  x2	B8  x4	B9  x1	B10  x1	B11  x2	B12  x1
B13  x1	B14  x1				

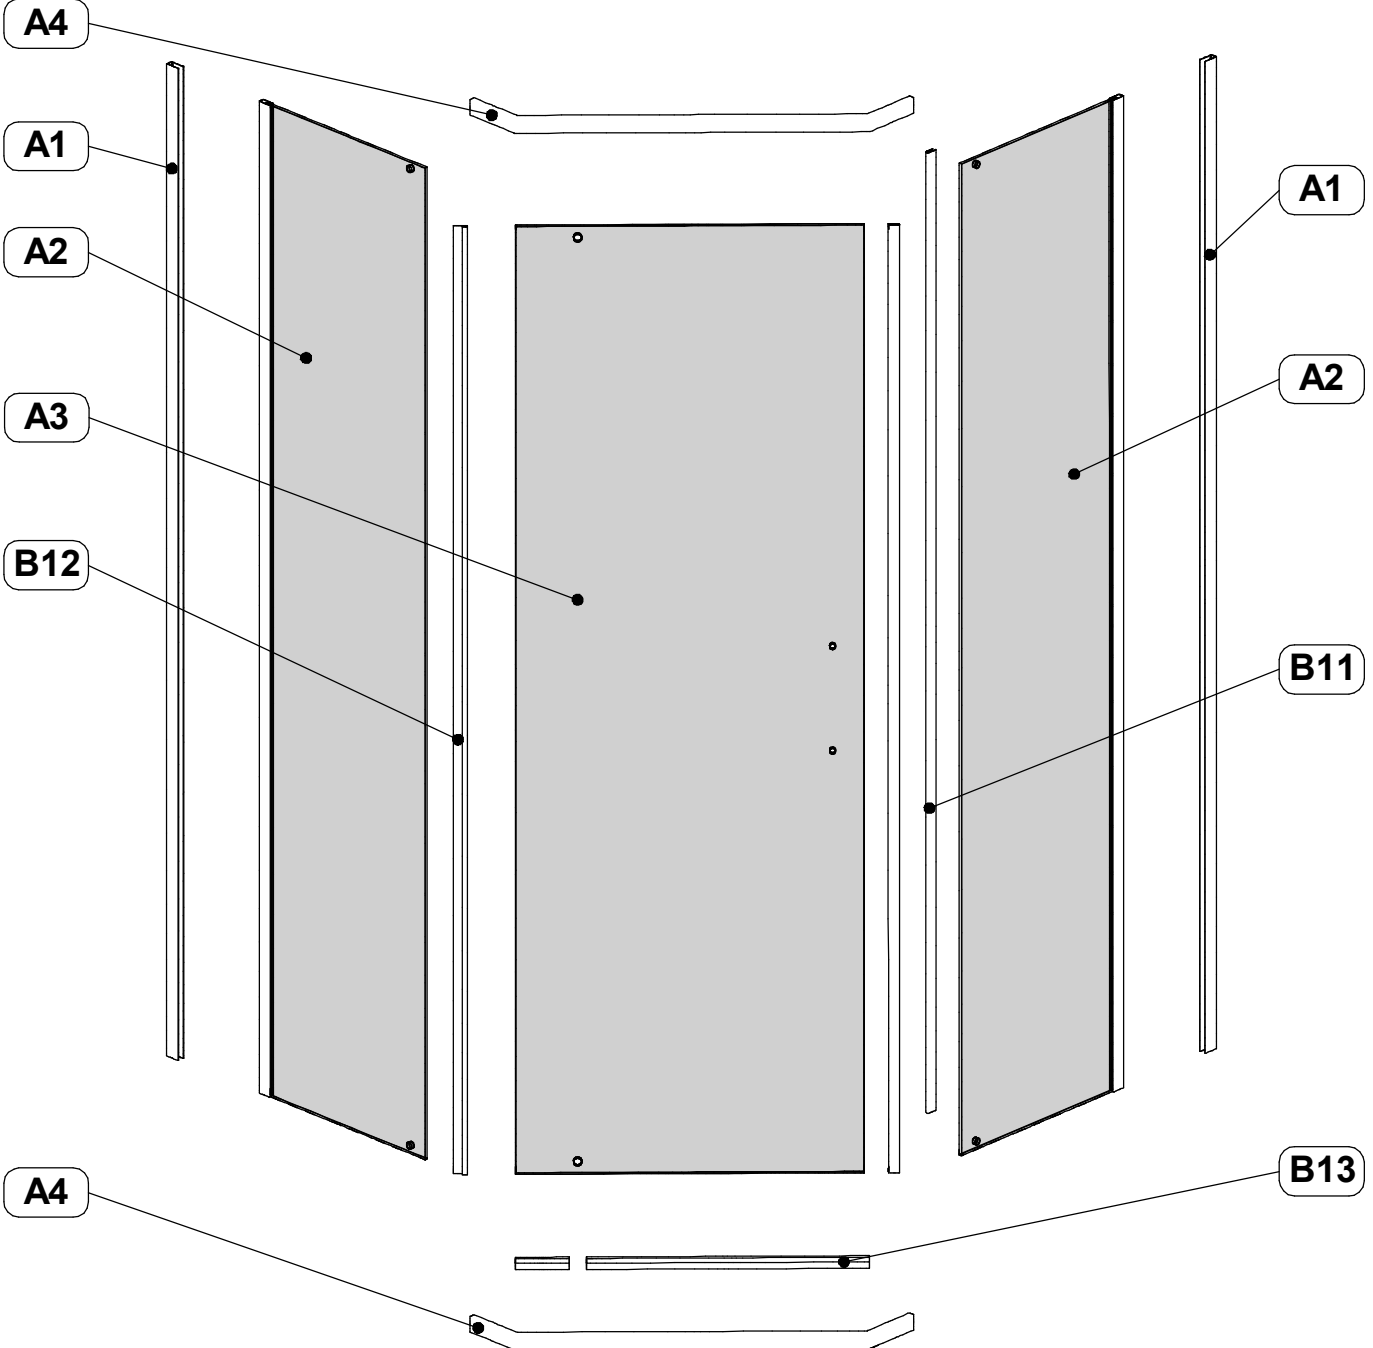


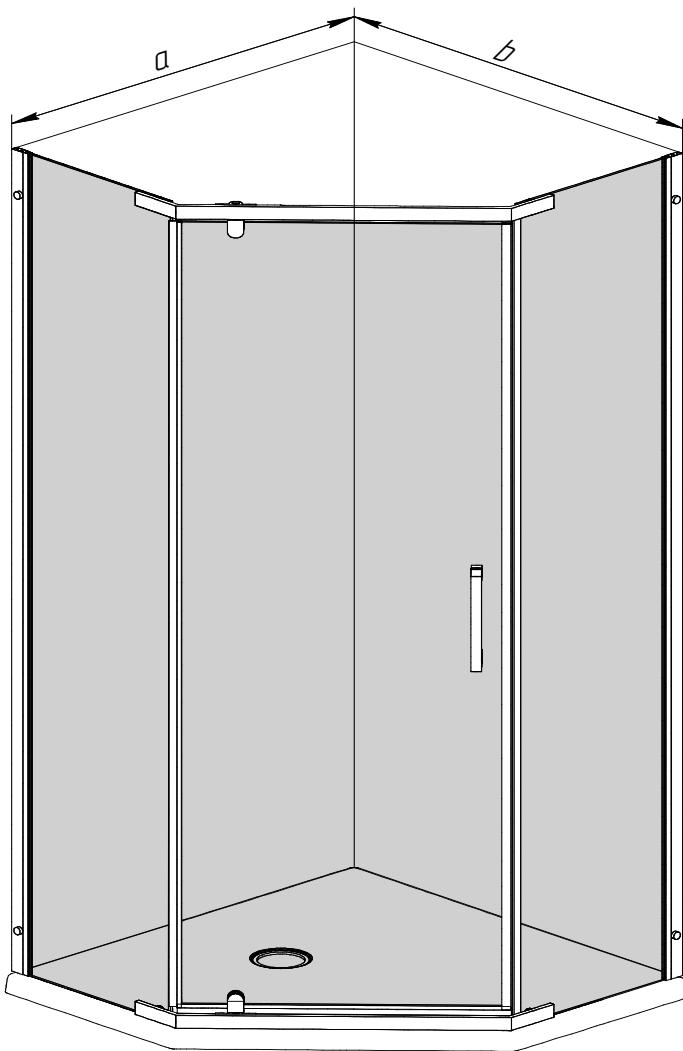

	a, мм	b, мм
ДО 90x90	862 - 875	862 - 875
ДО 100x100	962 - 975	962 - 975

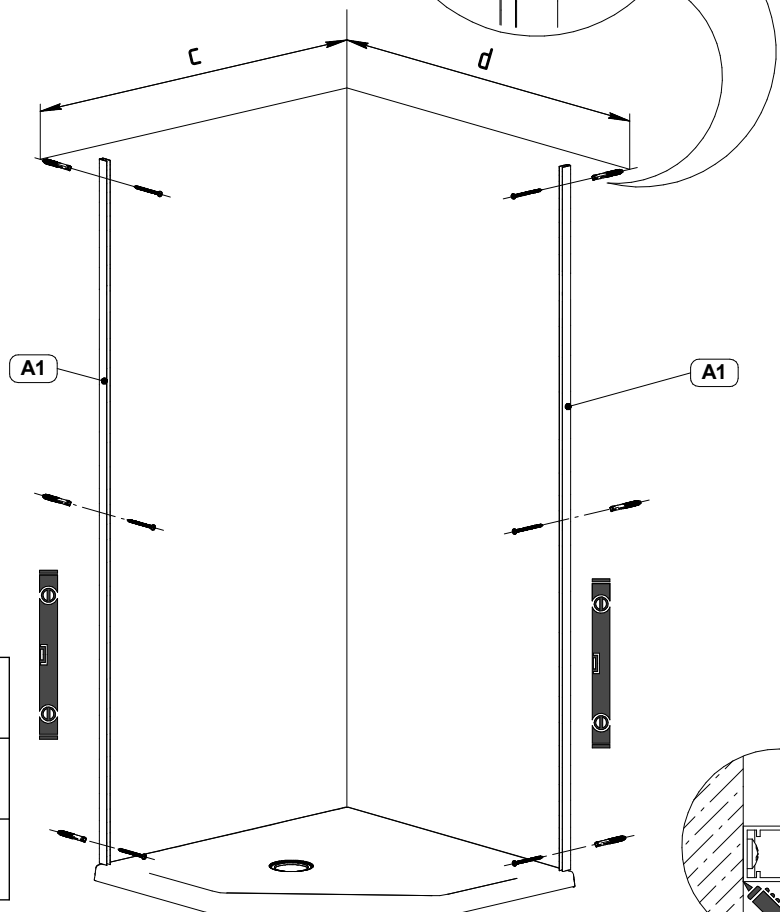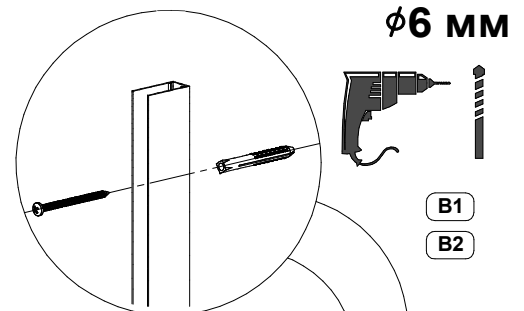


	c, мм	d, мм
ДО 90x90	855 - 868	855 - 868
ДО 100x100	955 - 968	955 - 968

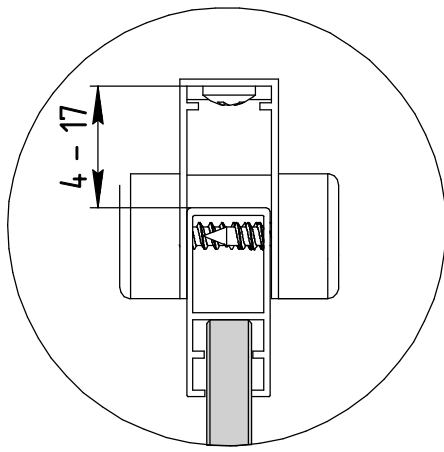

B3


B4

B5

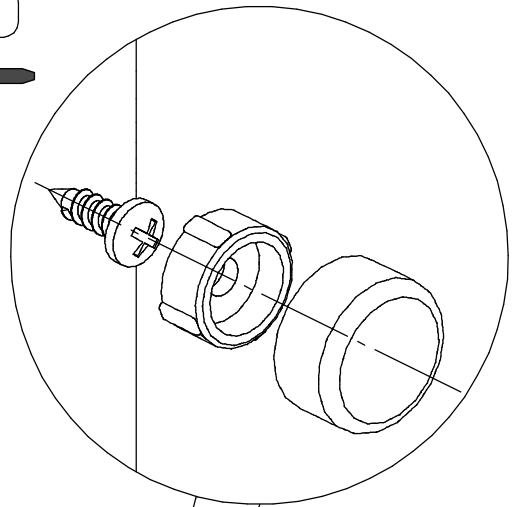


B6

B7

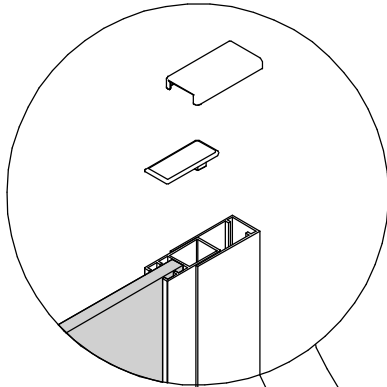

B8

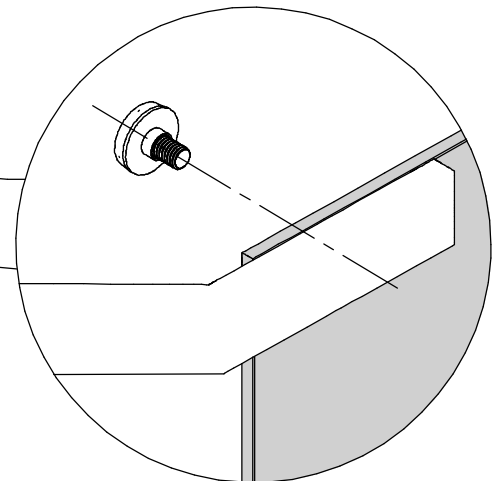


A4






A2


A2

A4

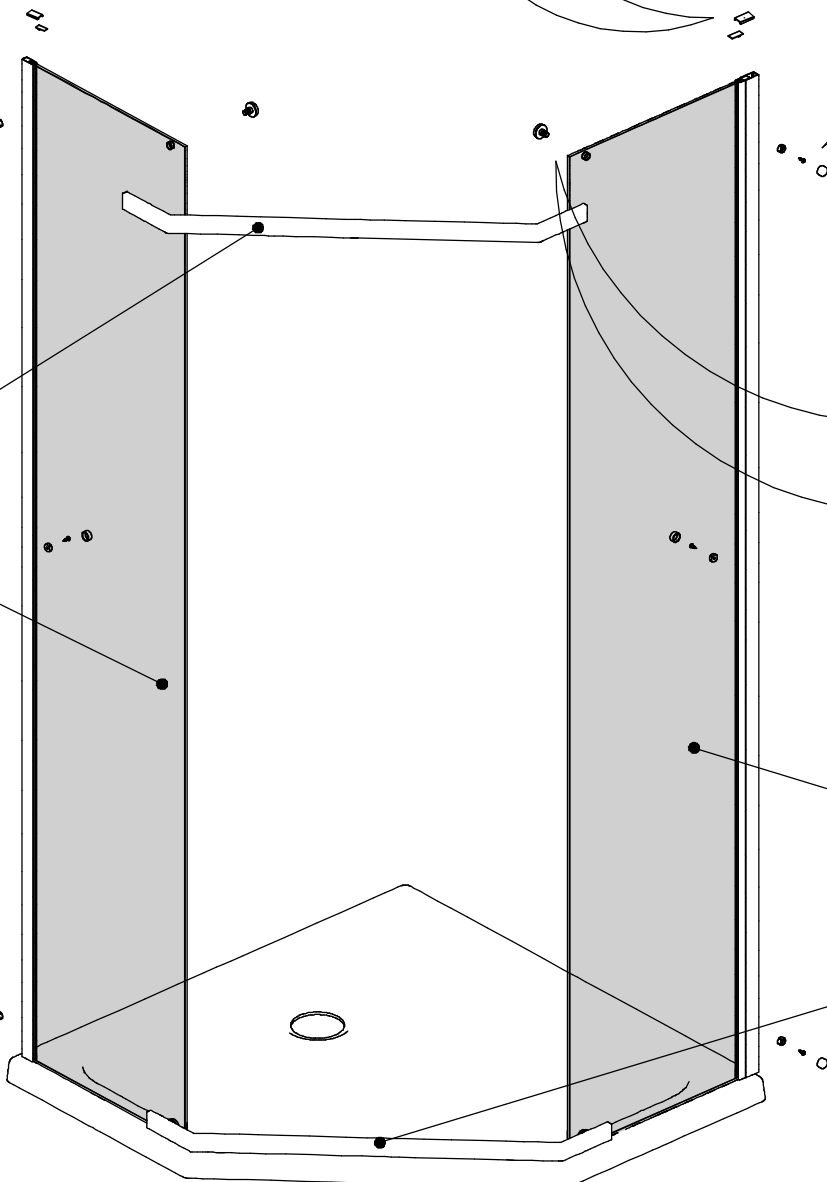

24 h

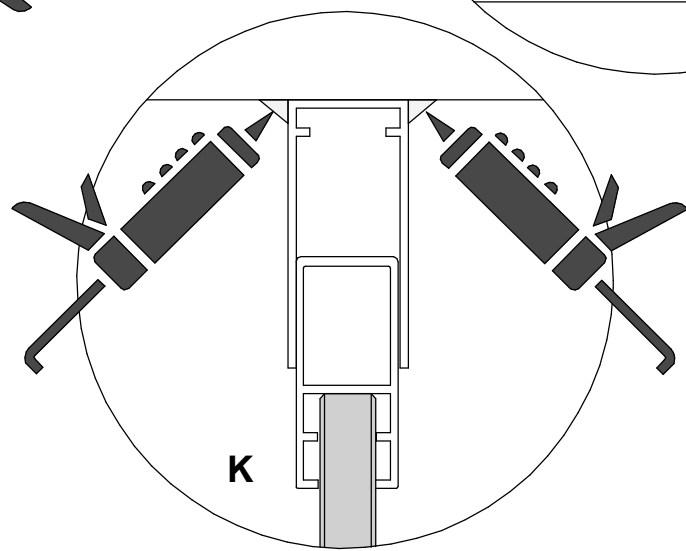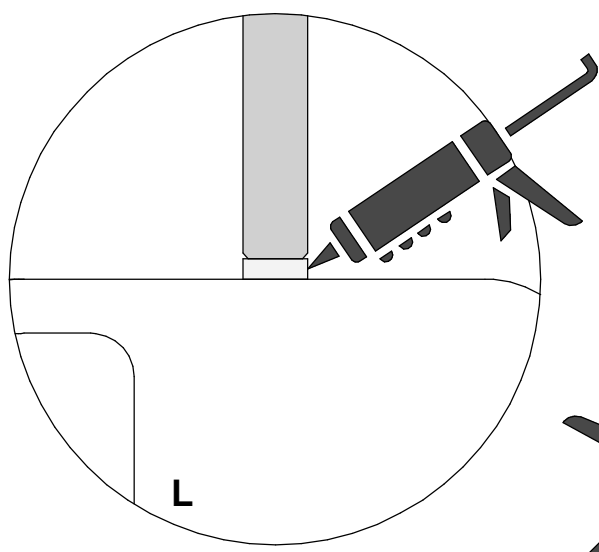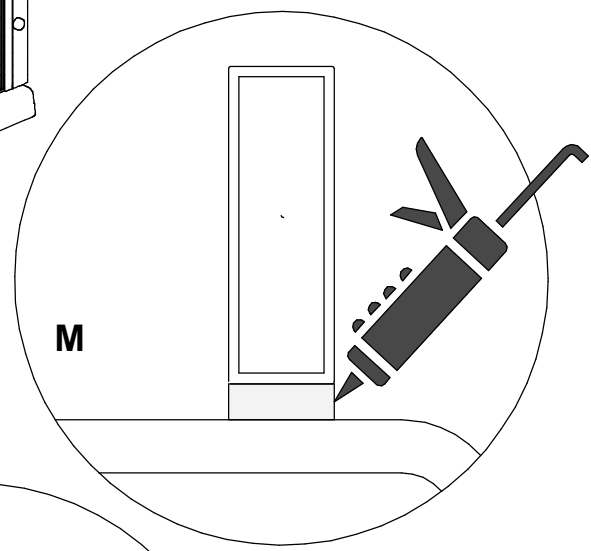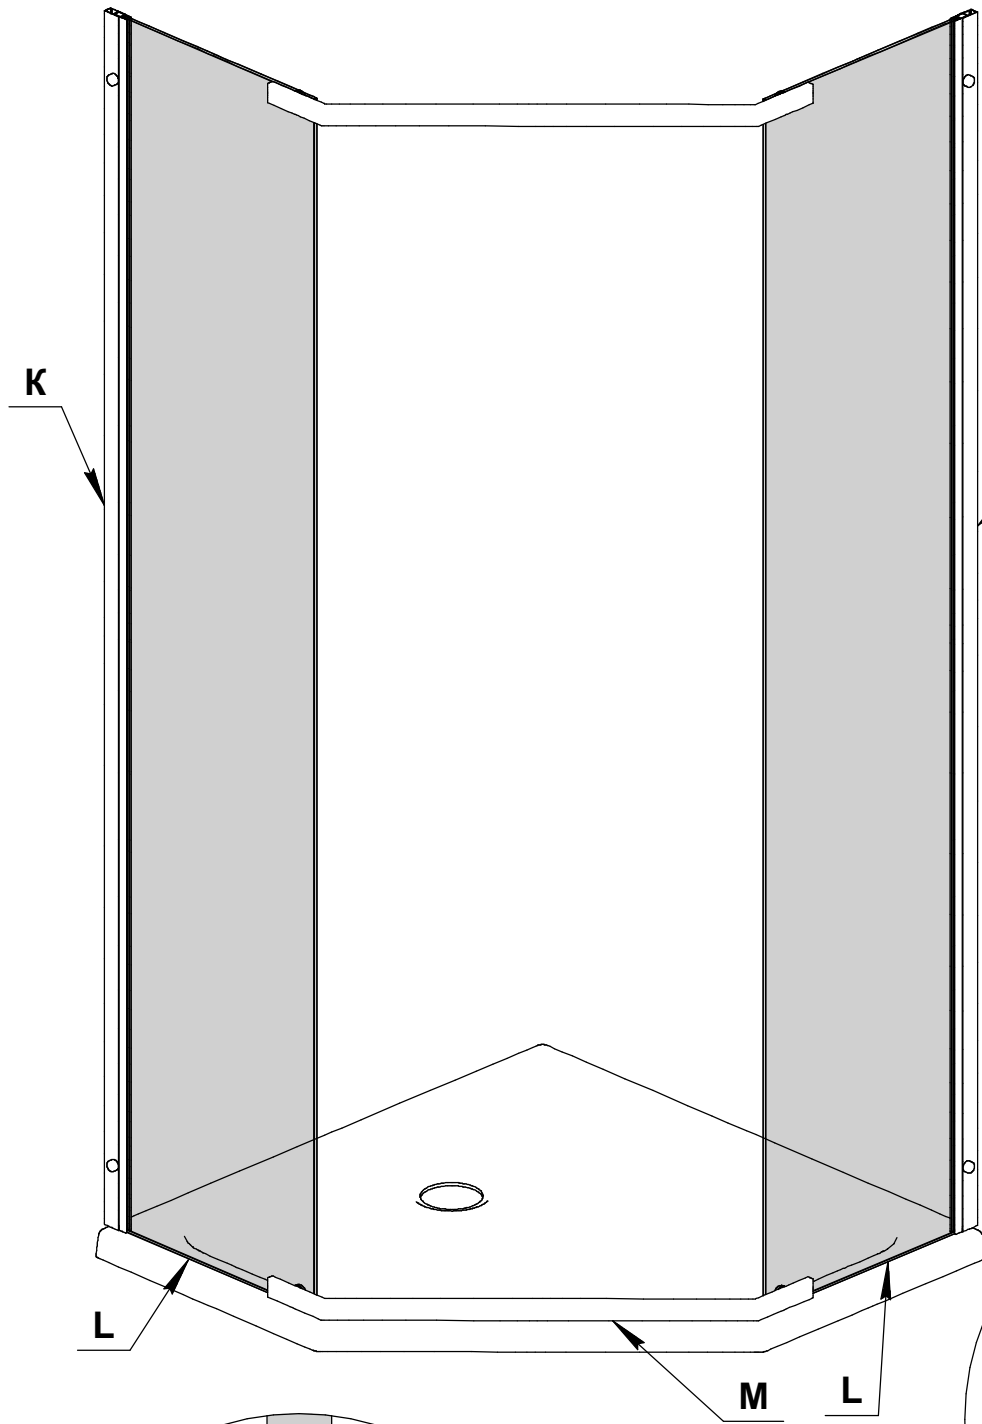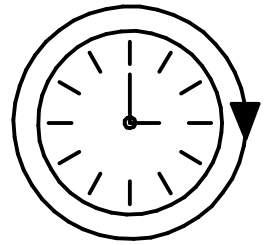

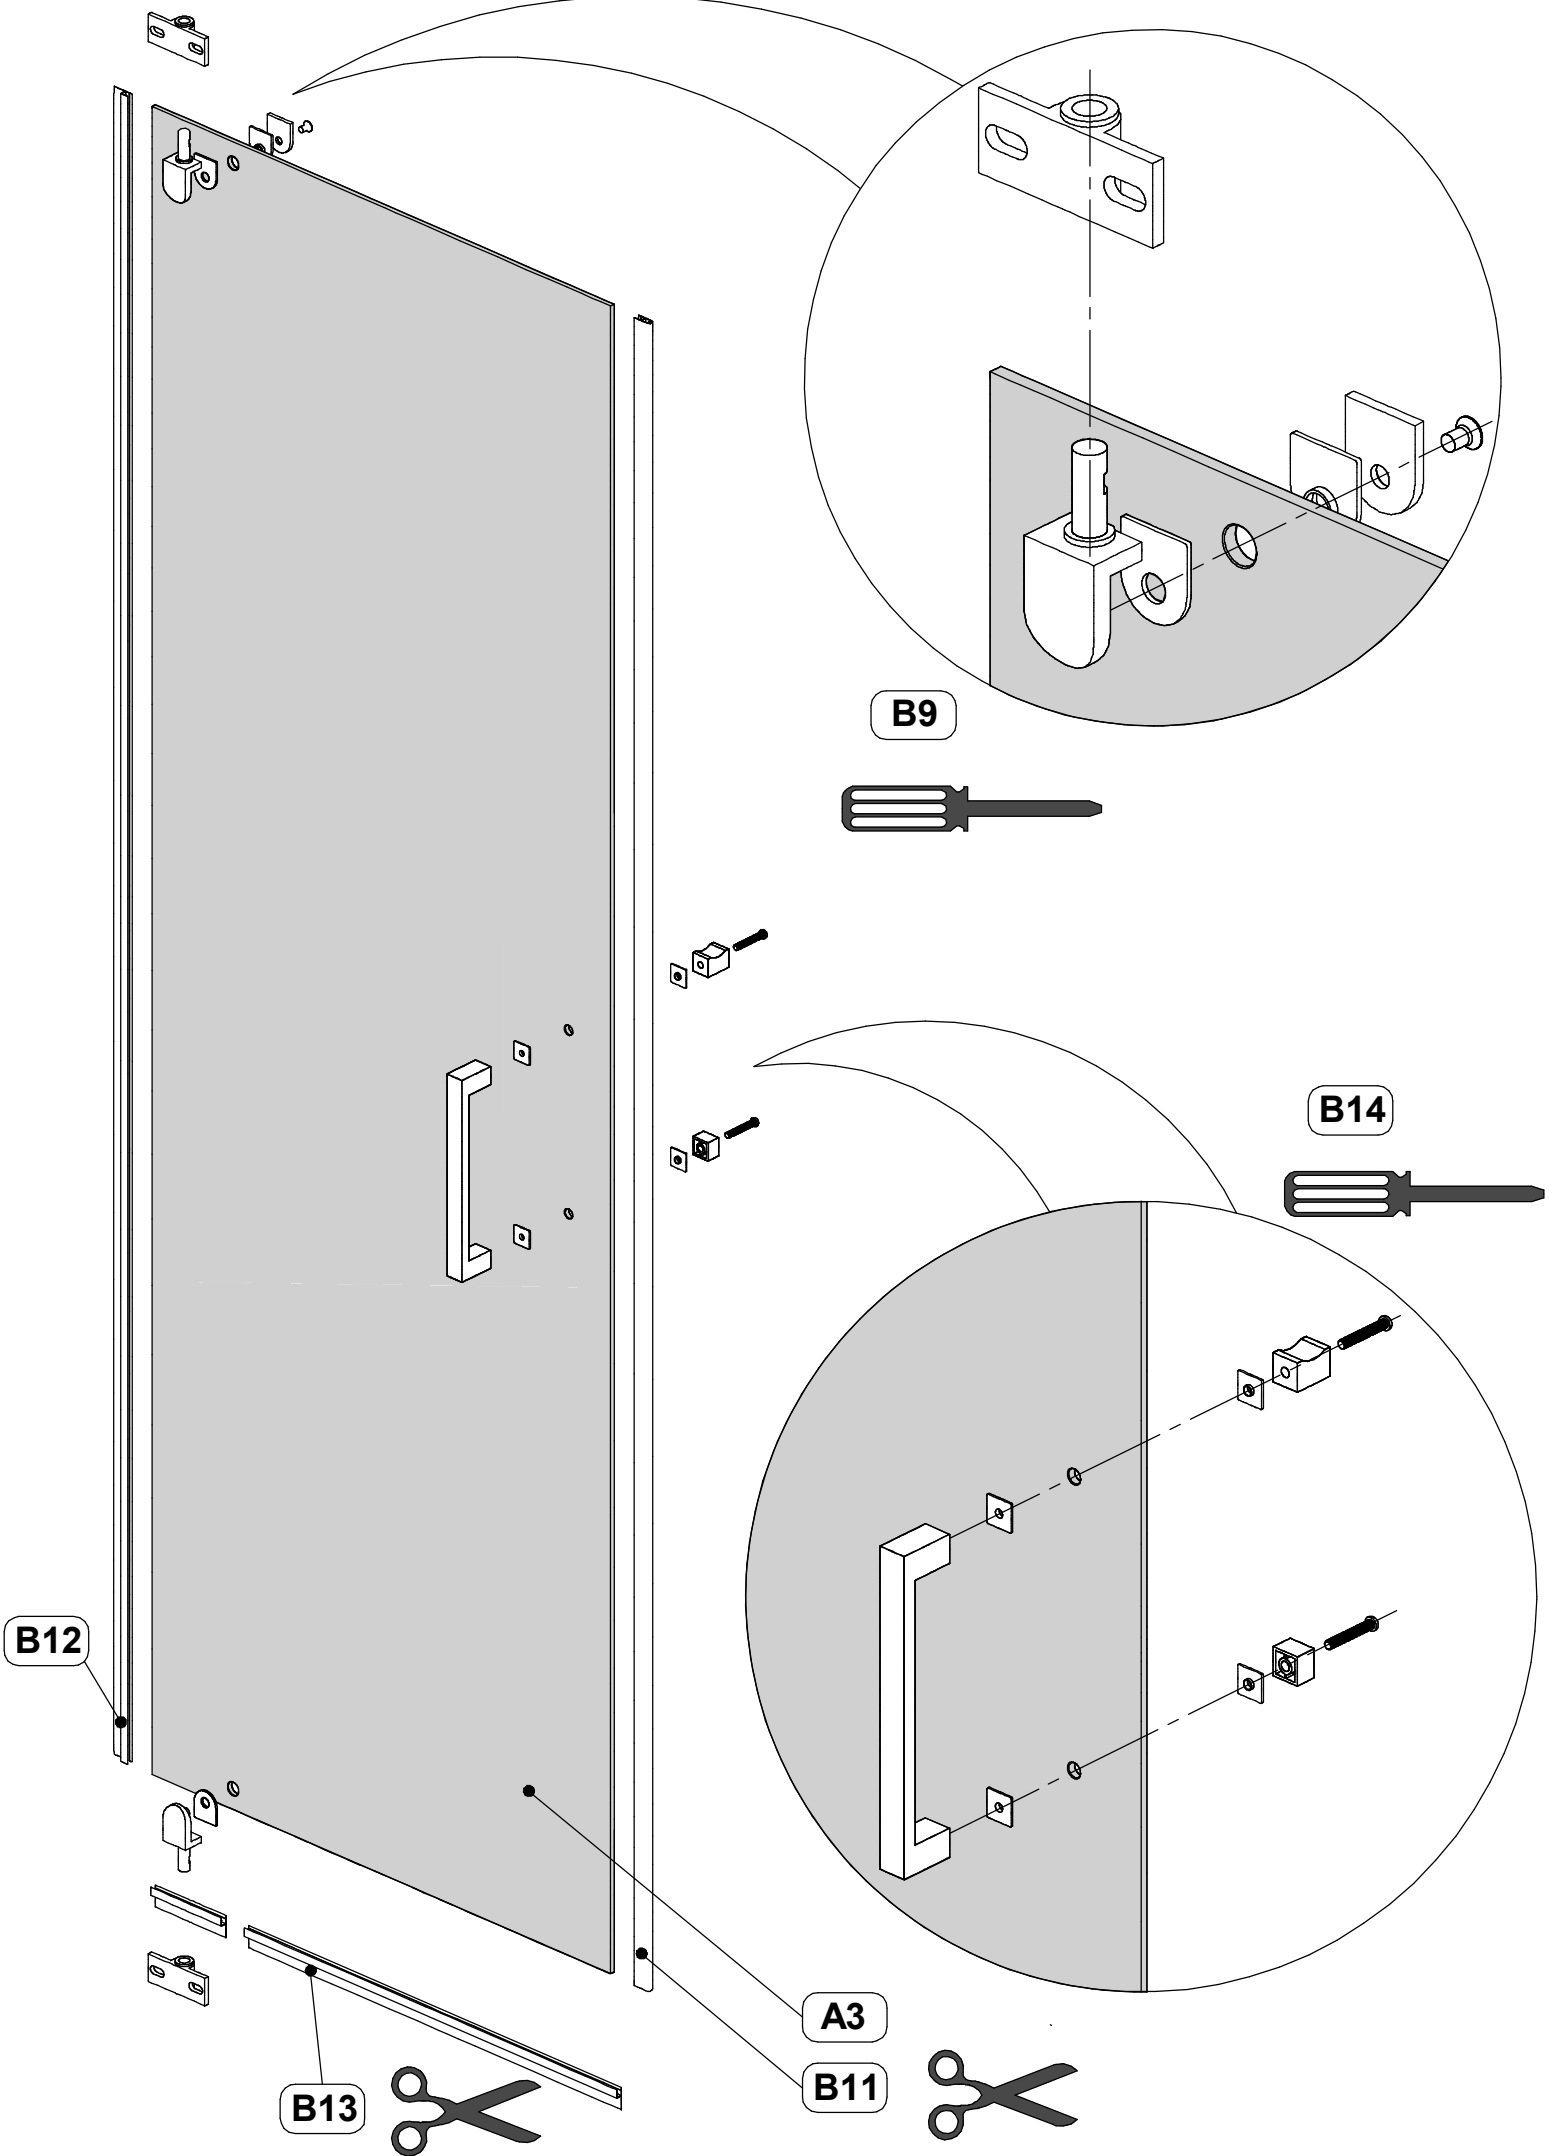

B12

B13

A3

B11

B9

B14

